


X			远程端子
抽屉SW	1	L3	引线至母排
FU:2	2	01	DCS:OFF
KA3:21	3	03	SB1:1
KM:12	4	05	SB2:3
KM:A1	5	07	SB2:4
KM:13	6	21	HR2:X1
KM:21	7	23	HG2:X1
KA3:13	8	27	DCS:OFF
PMAC:40	9	N	HG2:X2
	10		N排
KA1:11	11	103	DCS:RUN
KA1:12	12	104	DCS:RUN
KA2:11	13	105	DCS:故障
KA2:12	14	106	DCS:故障
PMAC:27	15	101	DCS 4~20mA
PMAC:28	16	102	DCS 4~20mA
PMAC:18	17	485A	
PMAC:19	18	485B	
PMAC:17	19		
	20		
	21		
QF-B11	22	B11	
QF-B12	23	B12	
QF-B14	24	B14	
	25		
	26		

至DCS 4~20mA ZR-DJYP2VP2-0.5-2x(2x1.5)***-CA1

至DCS RUN 故障 ZR-DJYP2VP2-0.5-3x(2x1.5)***-CD2

DCS OFF ZR-DJYP2VP2-0.5-2x(2x1.5) ***-CD1

至现场操作柱 ZR-KYJV-0.75-10x1.5/DN32 ***-C

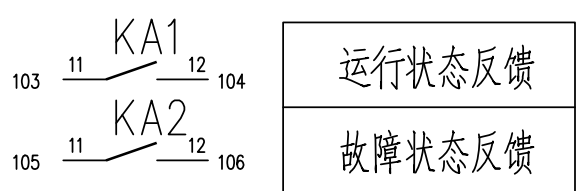

本图适用于如下电机的控制：

电视型号	功率 (kW)	电流表
P-0702AB	5.5	
P-0703AB	1	
P-1002AB	11	
P-1003AB	7.5	
P-1004AB	7.5	
BF-4201-YJR	1	
BF-4201-IGV	0.37	
BF-4201-EYB	3	
46-P02AB	4	
46-P03AB	11	
P-4105	11	

2	RD2 GN2	指示 灯	随操作柱配套	个	2	红色绿色各1
1	SB1 SB2	按 钮 开 关		个	2	红色绿色各1
安装在现场操作柱上						
8	KA1~3	中间继电器	MY4NJ ~220V	个	3	
7	YN	指示 灯	AD11-22/41-7GZ ~220V 黄色	个	1	
6	GN1	指示 灯	AD11-22/41-7GZ ~220V 绿色	个	1	
5	RD1	指示 灯	AD11-22/41-7GZ ~220V 红色	个	1	
4	FU1~4	熔 断 器	UK5-6A	个	4	
3	FH	电动机智能保护器	PMAC	个	1	根据需要配备交流互感器
2	KM	接 触 器	见低压配电系统图	个	1	
1	QF	空气 开关	见低压配电系统图	个	1	
序号	符 号	名 称	型 号 及 规 格	单位	数量	备 注
安装在低压开关柜上						

[illegible]