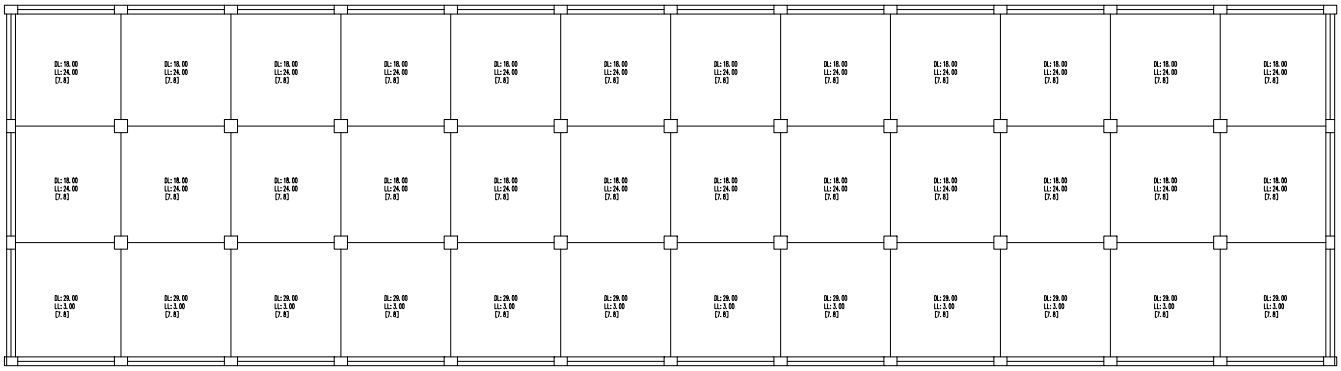

图3层板、给柱节点输入及梁面荷载平面图 （单位：kN，m）
说明：
1. 荷载工况：恒载 DL，活载 LL，人防 ADV
2. 门为楼板自重，门为楼梯荷载，ECW为墙自重，ADC为吊顶面积，为板厚
3. PMCAD可智能识别房间荷载并导算，为确保计算正确，应检查楼面荷载
4. 施工荷载标准值附图给出
5. 施工荷载标准为附图给出
6. 图面标注荷载含义详见荷载标注说明